

### Occorrente per la raccolta del campione

- Dispositivo (provetta con tappo blu a vite) fornito dal punto Accoglienza Centro Prelievi
- Recipiente per raccogliere le feci pulito e asciutto: vaso da notte, sacchetto di plastica, o simili

### Modalità di raccolta

1. Defecare in un recipiente pulito e asciutto cercando di non contaminare il campione con le urine. In alternativa disporre uno strato di carta igienica all'interno del wc in modo da trattenere le feci per il tempo necessario a eseguire il prelievo
2. Fare attenzione al doppio tappo, uno blu e uno bianco/trasparente
3. SVITARE SOLTANTO IL TAPPO BLU, lasciando serrato quello bianco/trasparente ed estrarre l'astina sagomata presente nel dispositivo (B - "Tappo con Bacchetta", Fig. 1)

<b>A</b>	Provetta
<b>B</b>	Tappo con Bacchetta
<b>C</b>	Buffer
<b>D</b>	Tappo

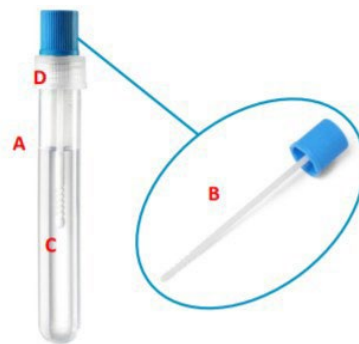


Fig. 1

Fig. 2

4. Immergere la parte sagomata dell'asticella nel campione di feci; ruotare ripetutamente sino a che tutte le scanalature siano riempite di feci (Fig. 2)
5. Inserire l'asticella nel dispositivo esercitando un movimento rotatorio del tappo, come se si dovesse avvitarlo. Questo consente al materiale fecale di distribuirsi uniformemente all'interno delle scanalature. Non introdurre una quantità eccessiva di feci, in quanto potrebbero fuoriuscire dal contenitore (Fig. 3)



Fig. 3

6. Serrare il tappo in senso orario fino alla completa chiusura

## SI RACCOMANDA DI:

- **NON** introdurre le feci direttamente dentro il dispositivo con il liquido
- **NON** svitare MAI il tappo bianco, ma attenersi a quanto disposto sopra
- **NON** introdurre grandi quantità di feci. Basta riempire i solchi delle segheature dell'asticella; l'imbutino nero entro cui far passare l'asticella scolmerà l'eccesso di materiale

**ATTENZIONE:** in caso di feci liquide o comunque di consistenza tale da non poter essere raccolte con il dispositivo, attendere una evacuazione la cui consistenza delle feci sia più strutturata, consentendo di eseguire correttamente i passaggi sopra indicati.

## Conservazione del campione

Il dispositivo di raccolta contenente le feci deve essere conservato in frigorifero (2-8°C) prima e dopo la raccolta, e inviato al laboratorio per il test entro le 24 ore successive al prelievo.

Se il tempo di trasporto per la consegna al laboratorio è superiore ai 60 minuti, è necessario che il campione venga messo in un contenitore termico in presenza di elementi refrigeranti per garantirne l'opportuna conservazione

## Consegna del campione al Centro Prelievi

- Con prenotazione: tramite "Prelievo Amico" (accedi da App Careggi Smart Hospital o da [www.aou-careggi.toscana.it](http://www.aou-careggi.toscana.it))
- Senza prenotazione: dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 14.00 alle 16.00, il sabato dalle 10.30 alle 12.30; se invece deve fare anche degli esami, consegna il dispositivo col materiale fecale all'infermiere che fa il prelievo